


Manual do usuário.

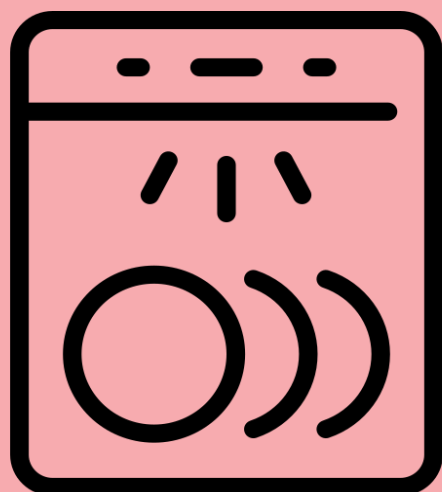


Locke

Familiarização

Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

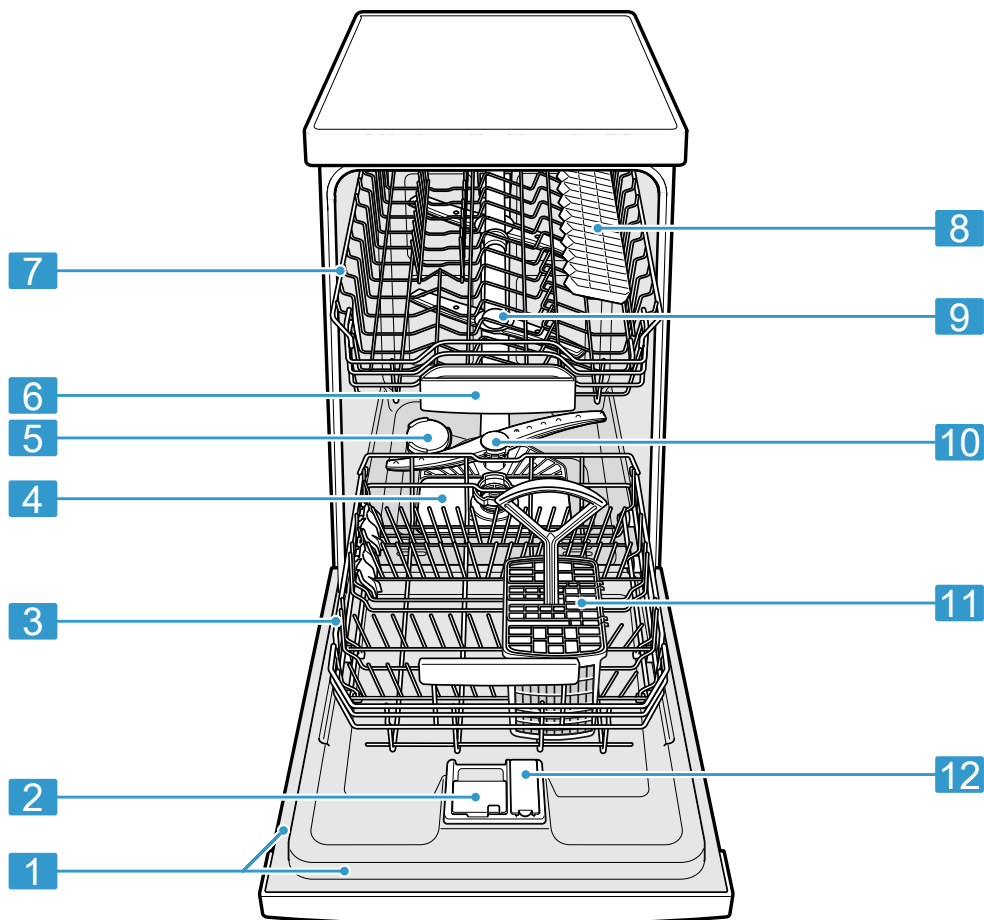

1 Placa de características

Placa de características com "E-Nr. e FD-Nr" → *Página 60.*
Necessita dos dados para a "Assistência Técnica"
→ *Página 60.*

¹ Conforme o equipamento do aparelho


2	Câmara para detergente	Adicione "detergente" → <i>Página 27</i> na câmara de detergente.
3	Cesto inferior	"Cesto inferior" → <i>Página 21</i>
4	Sistema de filtros	"Sistema de filtros" → <i>Página 42</i>
5	Depósito para sal especial	Adicione sal especial no depósito para sal especial. → " <i>Sistema de amaciamento da água</i> ", <i>Página 23</i>
6	Compartimento para as pastilhas	Durante a lavagem, as pastilhas caem automaticamente da câmara para detergente para o compartimento para as pastilhas, onde se podem dissolver da melhor maneira.
7	Cesto superior	"Cesto superior" → <i>Página 20</i>
8	Prateleira para facas ¹	"Prateleira para facas" → <i>Página 21</i>
9	Braços aspersor superior	Os braços aspersores superiores limpam a loiça no cesto superior. Se a loiça não ficar perfeitamente limpa, limpe os braços aspersores. → " <i>Limpar os braços aspersores</i> ", <i>Página 43</i>
10	Braço aspersor inferior	O braço aspersor inferior limpa a loiça no cesto inferior. Se a loiça não ficar perfeitamente limpa, limpe o braço aspersor. → " <i>Limpar os braços aspersores</i> ", <i>Página 43</i>
11	Cesto para talheres	"Cesto para talheres" → <i>Página 21</i>
12	Depósito para o abrillantador	Adicione abrillantador no depósito para o abrillantador. → " <i>Sistema de abrillantador</i> ", <i>Página 26</i>

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

Com algumas teclas consegue executar diversas funções.

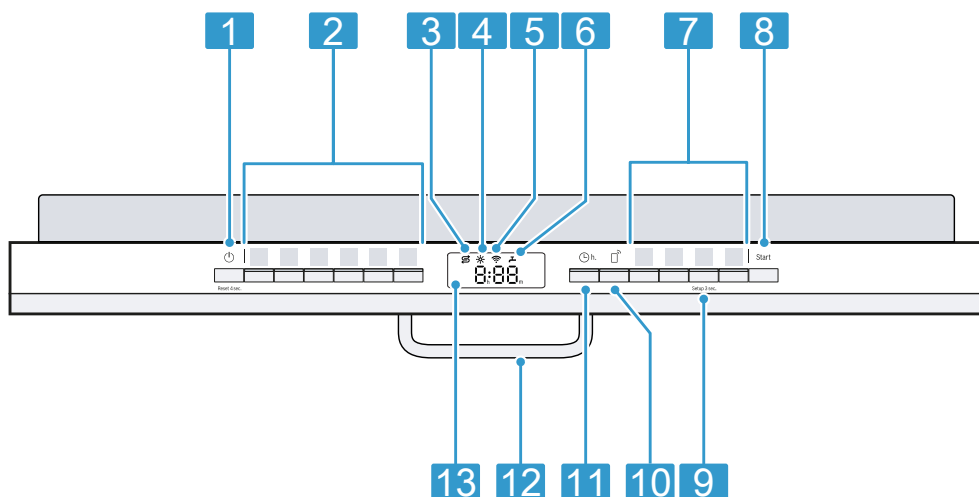

1	Tecla para LIGAR/DESLIGAR e tecla de reset Reset 4 sec.	"Ligar o aparelho" → <i>Página 32</i> "Desligar o aparelho" → <i>Página 34</i> "Cancelar o programa" → <i>Página 33</i>
2	Teclas de programa	"Programas" → <i>Página 17</i>
3	Indicação de falta de sal especial	"Sistema de amaciamento da água" → <i>Página 23</i>
4	Indicação de falta de abrillantador	"Sistema de abrillantador" → <i>Página 26</i>
5	Indicação de WLAN	"Home Connect" → <i>Página 37</i>
6	Indicação de admissão de água	Indicação para entrada de água
7	Teclas de programa e funções adicionais	"Programas" → <i>Página 17</i> "Funções adicionais" → <i>Página 19</i>
8	Tecla Start Start	"Iniciar o programa" → <i>Página 33</i>
9	Tecla Setup 3 sec.	Se pressionar Setup 3 sec. por aprox. 3 segundos, abre as configurações de fábrica.
10	Remote Start	→ "Remote Start ", <i>Página 39</i>
11	Pré-seleção do tempo	"Regular a pré-seleção do tempo" → <i>Página 33</i>
12	Puxador da porta ¹	"Abra a porta do aparelho." → <i>Página 32</i>
13	Visor	O visor exibe informações sobre o tempo restante ou as configurações de fábrica. Através do visor e das teclas de regulação pode alterar as configurações de fábrica.

¹ Conforme o equipamento do aparelho


Programas





Aqui encontra uma vista geral dos programas reguláveis. Dependendo da configuração do aparelho estão disponíveis diferentes programas que se encontram no painel de comandos do seu aparelho.

Dependendo do programa selecionado, o tempo decorrido pode variar. O tempo decorrido depende da temperatura da água, da quantidade de loiça, do grau de sujidade e da função adicional selecionada. Com o siste-

ma de abrillantador desligado ou falta de abrillantador, o tempo decorrido altera-se.

Os valores de consumo encontram-se nas instruções breves. Os valores de consumo referem-se às condições normais e ao valor de dureza da água 13 - 16 °dH. Fatores de influência diferentes podem conduzir a resultados diferentes, p. ex. temperatura da água ou pressão na canalização.

Programa	Utilização	Ciclo do programa	Funções adicionais
 Intensivo 70°	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave painéis, frigideiras, loiça menos delicada e talheres. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova os restos de comida muito agarrados, queimados ou secos e contendo amido ou clara de ovo. 	Intensivo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 70 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 69 °C ■ Secagem 	Todos → "Funções adicionais", Página 19
Auto Auto 45-65°	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave vários tipos de loiça e talheres. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos. 	Otimizado com sensor: <ul style="list-style-type: none"> ■ Otimizado em função da sujidade da água de lavagem através de sensores. 	Todos → "Funções adicionais", Página 19
Eco Eco 50°	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave vários tipos de loiça e talheres. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos. 	Programa económico: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 50 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 60 °C ■ Secagem 	Todos → "Funções adicionais", Página 19

Programa	Utilização	Ciclo do programa	Funções adicionais
 Silêncio 50	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave vários tipos de loiça e talheres. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos. 	Ruído otimizado: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 50 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 65 °C ■ Secagem 	Todos → "Funções adicionais", Página 19
 Express 65° - 1h	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lave vários tipos de loiça e talheres. Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ Remova restos de comida domésticos ligeiramente secos. 	Com otimização de tempo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavagem 65 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 69 °C ■ Secagem 	EfficientDry → "Funções adicionais", Página 19
 Manut. da máquina	Utilizar apenas com o aparelho sem loiça.	Manutenção da máquina 70 °C	Nenhuma
 Favourite	-	-	-

Nota: O tempo decorrido relativamente mais longo no programa Eco 50° resulta dos tempos de amolecimento e secagem mais longos. Tal permite a otimização dos valores de consumo.

Indicações para os Institutos de Testes

Os Institutos de Testes recebem as indicações para execução de ensaios de comparação, p. ex. conforme a EN60436.

Essas indicações referem-se às condições de execução do teste, não aos resultados ou valores de consumo.

Pedido por e-mail para: dishwasher@test-appliances.com

São necessários o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD), que se encontram na placa de características na porta do aparelho.


Favourite ☆

Pode guardar uma combinação de programa e função adicional na tecla ☆.¹

Guarde o programa através da aplicação Home Connect ou no aparelho.

Dica: Através da aplicação Home Connect pode descarregar programas adicionais e guardá-los na tecla ☆.¹

Guardar Favourite ☆ no aparelho.

1. Abra a porta do aparelho.
2. Pressione .

¹ Conforme o equipamento do aparelho



3. Pressione a tecla de programa adequada.
→ "Programas", *Página 17*
4. Pressione a tecla da função adicional adequada.
→ "Funções adicionais", *Página 19*
5. Prima ☆ durante 3 segundos.
 - ✓ O programa selecionado e a função adicional piscam.
 - ✓ ☆ pisca.
 - ✓ O programa e a função adicional estão guardados.

Dica: Para repor o programa, utilize a aplicação Home Connect ou reponha o seu aparelho para a definição de fábrica.
→ "Vista geral das configurações de fábrica", *Página 35*

Funções adicionais

Aqui encontra uma vista geral das funções adicionais reguláveis. Dependendo da configuração do aparelho estão disponíveis diferentes funções adicionais que se encontram no painel de comandos do seu aparelho.

Função adicional	Utilização
Speed Perfect+ SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> ■ O tempo decorrido é encurtado em função do programa de lavagem em 15 % a 75 %. ■ A função adicional pode ser ativada antes do início do programa e em qualquer momento do ciclo do programa. ■ Os consumos de água e de energia são prolongados.

Função adicional	Utilização
 Zona intensiva	<p>Se seleccionar esta função adicional, a "abertura automática da porta" → <i>Página 35</i> fica desativada na regulação "o02".</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ativar para carga mista com loiça muito e pouco suja, p. ex. carregar painéis e frigideiras muito sujas no cesto inferior e loiça com um nível normal de sujidade no cesto superior. ■ A pressão de pulverização no cesto inferior é aumentada e a temperatura máxima do programa é mantida por mais tempo. Desta forma, o tempo decorrido e o consumo de energia aumentam.
 EfficientDry	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durante a fase de secagem a porta do aparelho abre-se automaticamente. ■ Consoante a configuração básica selecionada, a abertura automática da porta é ativada ou desativada através da função adicional. Com a abertura automática da porta ativada, a tecla da função adicional acende-se. ■ Na regulação "o02" a abertura automática da porta no programa Eco 50 °C não pode ser desativada. <p>→ "Efficient Dry", <i>Página 11</i></p>