



# Manual do usuário.

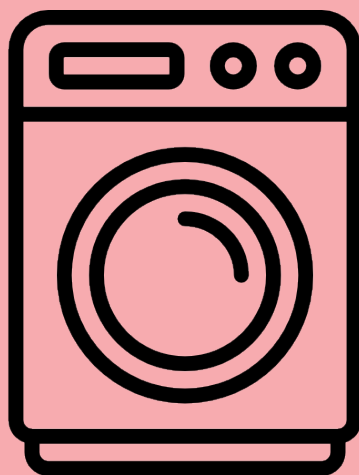

*Locke*


## Familiarizar-se com o aparelho

### Aparelho

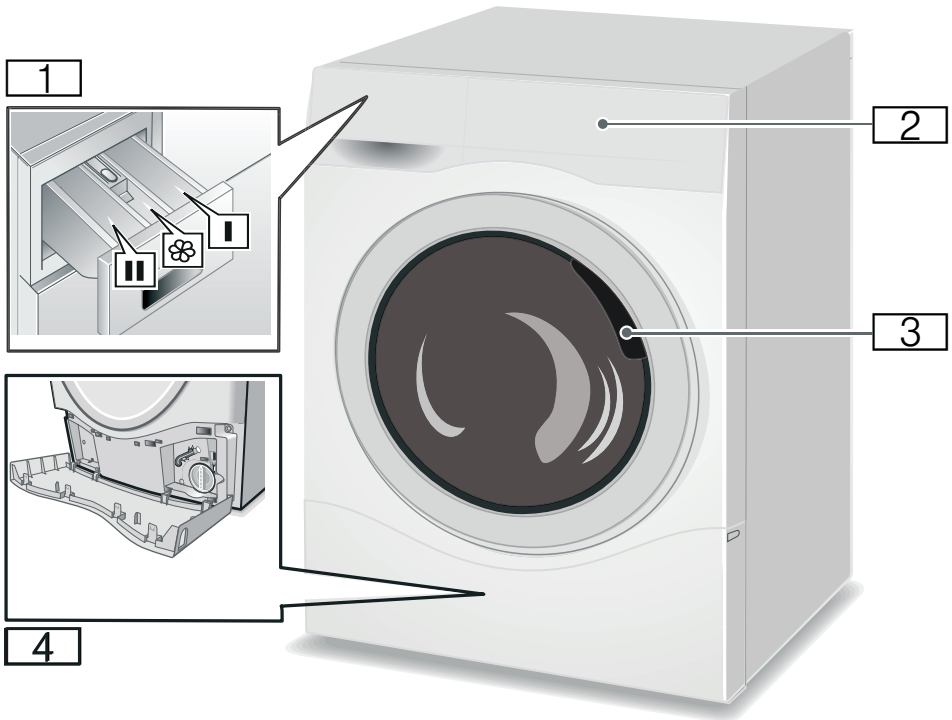

- 1** Gaveta para detergente
- 2** Painel de operação/indicação
- 3** Porta do tambor
- 4** Tapa de serviço

## Painel de comandos

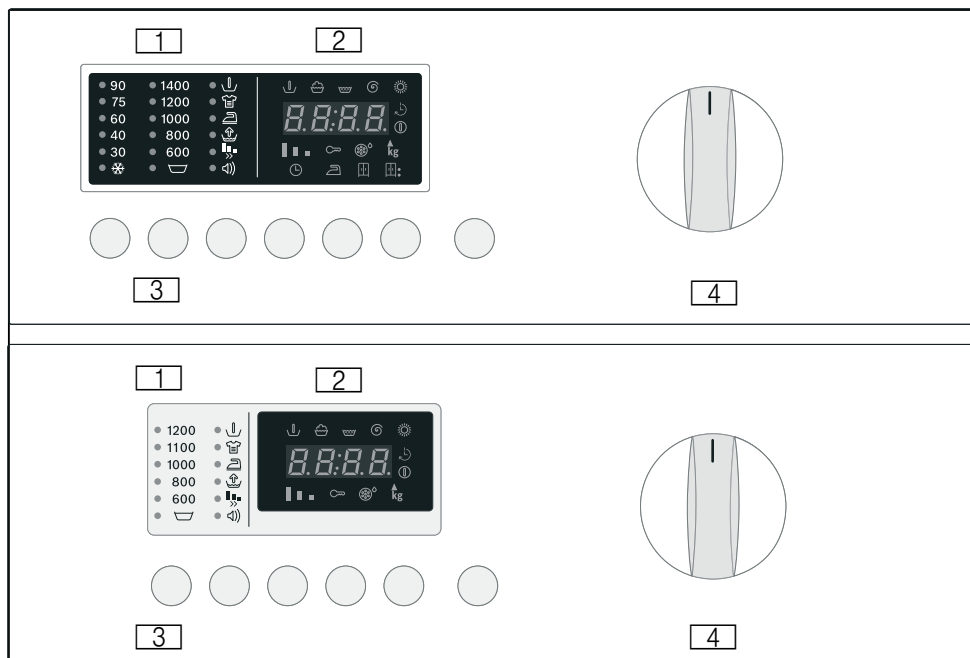



**1** **Lâmpada indicadora\***  
Indica as regulações selecionadas para:


- Temperatura ✱ 90°C
- Velocidade centrif. 1400 rpm.
- Opções/sinal

**2** **Painel de indicações\***  
Mostra as regulações selecionadas (p. ex., velocidade de centrifugação, tempo de secagem), o progresso do programa atual e o estado do programa.

- Progresso do programa:
  - ↳ Prelav
  - ↳ (Lavagem)
  - ↳ Enxaguar
  - ↳ (Final Spin)
  - (Secar roupa) ✱
- Opções de secagem:
  - ↳ (Secar roupa tempo)
  - ↳ (Seca para engomar)
  - ↳ (Seca para guardar)
  - ↳\* (Extra seco)
- Visores auxiliares:
  - ① (Iniciar o programa)
  - ↳ (Fecho de segurança para crianças)
  - ↳ (Fluff removal cycle)
  - kg (Carga)

### 3 Botões\*

- Temperatura  °C: ajuste individual da temperatura de lavagem.
- Velocidade centrif.: ajuste individual da velocidade de centrifugação.
- Opções: define opções de lavagem.
- Conjunto: ativação/desativação das opções de lavagem selecionadas.
- Terminado em atrasa o início do programa.
- Secar roupa  : define as opções de secagem








Iniciar/Pausa  inicia e para o programa de lavagem.



### 4 Seletor de programa\*

Pode ser virado em ambas as direções, para ligar e desligar a máquina de lavar e secar roupa e para selecionar o programa. Não ajuste o seletor de programa enquanto estiver a decorrer a lavagem/secagem.






\* Dependente do modelo.

## Opções



| Opção   | Descrição   |
|---|---|
|  (Prelav)             | Pré-lavagem a 35 °C. Adequada para roupa muito suja.  |
|  (Velocidade centrif.) | A velocidade de centrifugação pode ser ajustada individualmente para cada programa. Para definir a velocidade de centrifugação, pressione repetidamente o botão B (centrifugação) até ser exibida a velocidade de centrifugação necessária. |
|  (Sem centr. final)   | Desativa a função de centrifugação. A roupa permanece na água de enxaguamento.  |
|  (Intensivo)          | Tempo de lavagem prolongado. Adequado para roupa particularmente suja com nódoas secas. Não pode ser combinado com tempo flexível   |
|  (Menos ferro)        | Sequência de centrifugação especial com fase anti-vincos subsequente. Centrifugação final delicada a velocidade reduzida. Humidade residual ligeiramente aumentada na roupa. Reduz a formação de vincos e a roupa é mais fácil de engomar.  |
|  (Água adicional)     | Nível de água elevado e ciclo de enxaguamento adicional. Para regiões com água muito macia ou para melhorar mais o resultado do enxaguamento. São removidos quaisquer resíduos de detergente.   |
|  (Flexi Time)       | Define o tempo de lavagem para normal-médio-curto.  |

| Opção  | Descrição  |
|--|--|
|  (Signal)       | Ativa ou desativa o sinal audível.   |
|  (Terminado em) | Pode adiar o início do programa antes de este iniciar. Usando o tempo restante, pode determinar quando deve finalizar o programa selecionado. O tempo restante pode ser regulado em incrementos de uma hora, até um máximo de 24 horas. Pressione o botão 0 (Termina em) várias vezes até ser exibido o número de horas pretendido. Em seguida, pressione o botão A (Iniciar/Pausa), o programa irá iniciar após um atraso de acordo com o que tiver sido definido no tempo restante. O tempo pretendido até ao fim do programa é exibido no painel de indicações. |



**Opções de secagem**

| Opção   | Descrição  |
|---|--|
|  (Botão de secagem)  | Os programas de secagem podem ser adaptados individualmente, selecionando as opções de secagem. – Pressione o botão de secagem várias vezes até ser exibida a opção de secagem pretendida no painel de indicações. – Para desativar, pressione o botão de secagem várias vezes até ser exibido 00:00 na indicação. |
|  (Secar roupa tempo) | Pode definir um tempo de secagem entre 2:40 e 0:00, para isso deve pressionar várias vezes o botão de secagem.   |
|  (Seca para engomar) | A humidade residual na lavagem é aumentada. Permite engomar mais facilmente.   |
|  (Seca para guardar) | A roupa está seca e pronta a guardar   |
|  * (Extra seco)      | A roupa é seca de forma intensiva. Adequada para roupa que é difícil de secar.   |
| A roupa está seca e pronta a guardar  | A roupa é seca de forma intensiva. Adequada para roupa que é difícil de secar.   |




**Apenas lavar**

- Rode o seletor de programas para o programa pretendido, p. ex., Algodão 60°C
  - O painel de indicações exibe alternadamente o tempo restante e a carga recomendada em kg
- Se necessário, ajuste a temperatura e a velocidade de centrifugação e selecione as opções para o seu programa individualizado.
  - A função  (Secar roupa) não deve ser ativada.
- Coloque a roupa.
  - Respeite a carga máxima.
  - Tabela de programas.
- Pressione Iniciar/Pausa 
  - O tempo restante é exibido no painel de indicações
  - Inicia-se o programa de lavagem.

**Apenas secar**

- Rode o seletor de programas para o programa de secagem pretendido
  - O painel de indicações exibe alternadamente o tempo restante e a carga recomendada em kg.
- Pressione o botão  (Secar roupa) para definir as opções de secagem.
  - Se não fizer uma seleção, será definida a opção  (Seca para guardar).
- Coloque a roupa.
  - Respeite a carga máxima.
  - Tabela de programas.


## Lavar e secar

- Rode o seletor de programas para o programa pretendido, p. ex., Algodão 60°C
  - O painel de indicações exibe alternadamente  (Tempo restante) e a carga recomendada ekg
- Se necessário, ajuste a temperatura e a velocidade de centrifugação e selecione as opções para o seu programa individualizado.
- Pressione o botão  (Secar roupa) para definir as opções de secagem.
- Coloque a roupa.
  - Respeite a carga máxima.
  - Tabela de programas.
- Pressione Iniciar/Pausa 

O programa de secagem executado é automaticamente determinado pelo programa de lavagem, consulte a tabela de programas.

### Alterar o programa

Para alterar o programa:


- Selecione um novo programa.
- Pressione o botão Iniciar/Pausa .

O novo programa inicia.




## Fim do programa

- Os programas de lavagem e secagem terminam automaticamente. *End* aparece no painel de indicações.
  - Rode o seletor de programas para Off.
  - Remova a roupa lavada do tambor.
  - Deixe a porta aberta para permitir que o interior da máquina de lavar e secar roupa seque.
  - Feche a torneira (não é necessário nos modelos com Aqua-Stop).




### Cancelar o programa

Pressione e mantenha pressionado o botão Iniciar/Pausa  até ser exibido **00:00**.

Para programas de lavagem a altas temperaturas:

- Arrefecer a roupa: selecione  +  + Spin (Centrifugação)
- Pressione o botão Iniciar/Pausa .

Para programas a baixas temperaturas:

- Selecione  +  + Spin (Centrifugação)
- Pressione o botão Iniciar/Pausa .

Se cancelar o programa de secagem, a roupa poderá ainda estar muito quente.

**Sem centrifugação final**

- Se a função de centrifugação tiver sido desativada no início do ciclo de lavagem, o programa de lavagem para automaticamente após o último enxaguamento. O painel de indicações exibe **STOP** em alternância com –:– Para escoar a água de enxaguamento e, se necessário, centrifugar a roupa:

- Pressione Spin (Centrifugação) repetidamente até estar regulada a velocidade de centrifugação pretendida. A água é escoada e a máquina de lavar e secar centrifuga a roupa. O programa termina quando **End** é exibido no campo de indicação.
- A velocidade máxima de centrifugação depende do programa de lavagem selecionado.

Caso não pretenda centrifugar a roupa:

- Pressione o botão de centrifugação (é exibido o tempo restante para o escoamento). A água é escoada, mas a máquina de lavar e secar não centrifuga a roupa. O programa termina quando **End** é exibido no painel de indicações.

- Coloque o seletor de programas em Off
- Retire a roupa.
- Deixe a porta aberta para permitir que o interior da máquina de lavar e secar roupa seque.
- Feche a torneira (não é necessário nos modelos com Aqua-Stop).